TABLET PC PRIXTON

T7007 Flavours

Introducción básica

- CPU: Rockchip 3026 Dual Core Cortex A9 1,0Ghz

- Pantalla LCD:7 " 800 * 480 TFT LCD
- Cámara: Cámara integrada
- Sistema operativo: Google Android 4.2
- Conexión de red: Conexión inalámbrica integrada 802.11b/g/n
- Formato de audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A , FLAC,APE, WAV
- Formato de vídeo: vídeo full HD máx. 1080p （
  AVI, 3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV, MKV)
- PANEL TÁCTIL: Pantalla capacitiva multitáctil
- Idioma: disponible en varios idiomas
- Puertos: 1 puerto mini USB (OTG) , 1 toma para auriculares, 1 ranura para tarjeta TF , 1 toma DC IN,1 , 1 toma para micro
- Botones:Atrás/Inicio/Menú/Encendido/Reiniciar/Vol+/Vol-

Inicio rápido

Administración y carga de la batería

Antes de emplear el dispositivo, cárguelo completamente. Coloque el cargador en la toma DC y el dispositivo empezará a cargarse.

【CONSEJOS】:

- El dispositivo incorpora una batería integrada de polímeros de litio. Sólo se puede emplear el cargador original.

Cuando se esté cargando, el icono de la batería dará vueltas.

Cuando finalice la carga, el icono de la batería se pondrá verde y dejará de dar vueltas.

- Si no va a emplear el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, cárguelo/descárguelo una vez al mes para evitar una descarga profunda.

- Cuando se apague por falta de batería, conecte el dispositivo al cargador. Se mostrará una indicación que alerta sobre el nivel de batería o el estado de carga. Espere unos instantes hasta que el dispositivo tenga la suficiente energía para volver a la interfaz
- La batería integrada de polímeros de litio se debe recargar regularrmente. La garantía no cubre los daños causados por el exceso de consumo de la batería.

Arranque y desconexión

Arranque: Pulse el botón de encendido prolongadamente y el sistema iniciará el proceso de arranque

El sistema se inicia y ejecuta el sistema operativo Android:

El sistema ejecuta la interfaz de inicio predeterminada.

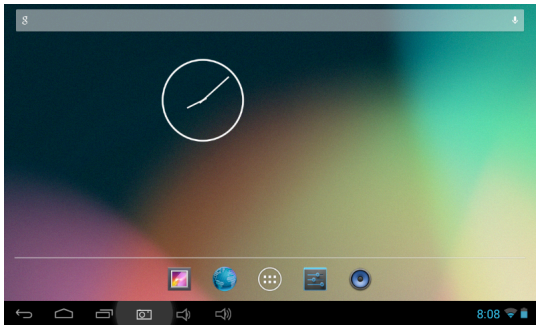

Desconexión: Pulse el botón de encendido y se mostrará un menú contextual emergente con varias opciones del dispositivo, Seleccione "Power off"

Presione OK y el dispositivo se cerrará de forma segura

Conexión con un PC

Mediante la interfaz del puerto mini USB (OTG), podrá conectar el dispositivo a un PC. Para ello, es necesario conectar el cable del puerto mini USB al dispositivo. Se pueden transferir datos mediante USB. Se pueden manipular los archivos a través del PC. Cuando el dispositivo esté conectado correctamente, se desplegará la zona de notificaciones de la barra de estado y se verá la siguiente pantalla

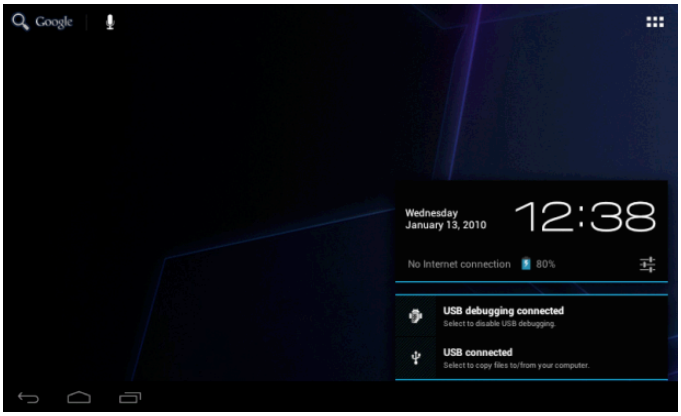

A continuación, pulse USB connected para entrar a la siguiente pantalla

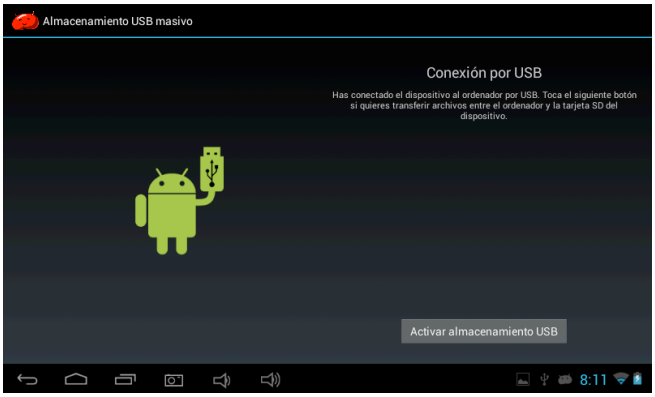
Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres transferir archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB
8:11

Pulse Activar almacenamiento USB. Ahora ya se puede iniciar la transferencia de datos entre el dispositivo y el PC.

Nota: El dispositivo también es compatible con el formato FAT32 de los dispositivos externos, como por ejemplo discos portátiles, tarjeta Micro SD para transferir datos

Introducción a la interfaz

Barra inferior de la interfaz

A. Icono de estado de la señal WI-FI: Si el dispositivo está conectado a una red WI-FI, se mostrará el icono

B. Icono de conexión OTG : Si el dispositivo está conectado al PC, se mostrará el icono conexión OTG.

C. Visualización de la hora: Muestra la hora del sistema actual, es decir, aquella que se ha establecido.

D. Icono de estado de la batería: Muestra el nivel actual de la batería y el estado de la carga.

E. Botones virtuales Menú, Atrás, Inicio

Menú de la pantalla de INICIO

Pulse el icono del menú que hay en el dispositivo, y se mostrará el menú de la pantalla de inicio de la siguiente manera:

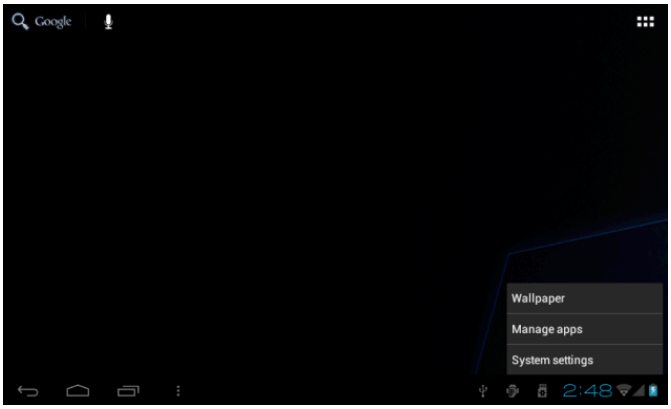

Fondo de escritorio: El usuario puede cambiar el fondo de escritorio a su gusto.

Gestionar aplicaciones: Se abre rápidamente una lista de todas las aplicaciones.

Ajustes del sistema: Acceso rápido a los ajustes del sistema. El usuario puede seleccionar "Opciones inalámbricas y redes", "Pantalla", "Fecha y hora" etc, para personalizar los ajustes.

Escritorio

Si desea añadir una aplicación a la pantalla principal, pulse el botón de menú y mantenga pulsada la aplicación deseada. El usuario puede arrastrar el icono de la aplicación situado en la zona del escritorio de la pantalla principal.

Funcionamiento básico

Toque el icono "Ajustes" situado en la zona de las aplicaciones principales, y se abrirá la interfaz de ajustes del sistema como se muestra a continuación:

Seleccione la acción adecuada para el elemento en cuestión, como por ejemplo: Opciones inalámbricas y redes, Pantalla, Ajustes de fecha y hora, información del dispositivo....

Ajustes de fecha y hora:

Pulse "Fecha y hora" para entrar en la interfaz de ajuste de fecha y hora:

Seleccione la opción establecer fecha, seleccione la zona horaria, ajuste la hora, el formato de hora y otra información.

Por ejemplo, ajuste la fecha de la siguiente manera:

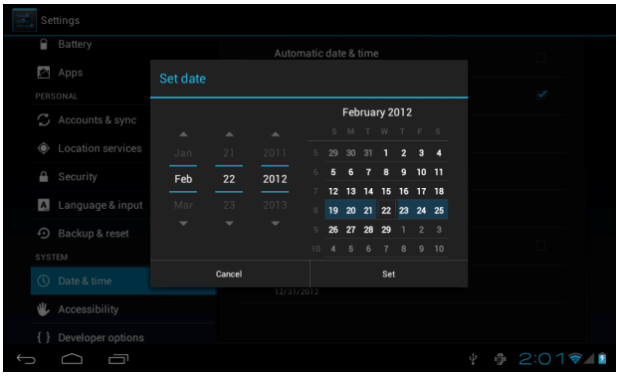

Si selecciona + se aumentará el valor por unidad,

Si selecciona - se reducirá el valor por unidad,

También puede seleccionar el número. Para ello debe acceder al teclado. Escriba directamente el número deseado y, a continuación, pulse “Aceptar” para establecer la fecha.

Ajustes de pantalla

Desde la interfaz de ajustes seleccione " Pantalla " y se abrirá la interfaz de ajustes de pantalla. Seleccione "Brillo", deslice la barra de progreso para ajustar el brillo , como se muestra en la siguiente pantalla:

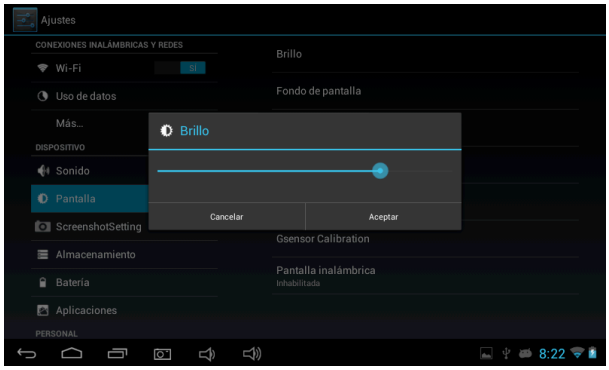

Pulse Suspender para ajustar el tiempo de inactividad del dispositivo. Presione el botón de encendido para activar el dispositivo. Cuando se muestre la interfaz de "Pantalla bloqueada", siga las instrucciones de los mensajes emergentes para desbloquearla.

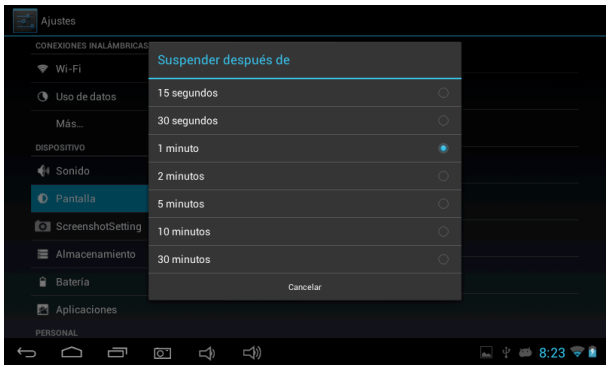

Conexión inalámbrica:

Pulse el icono "Ajustes" del menú principal y, a continuación, pulse la opción "Wi-Fi" situada en la interfaz de "Conexiones inalámbricas y redes". Encienda el interruptor Wi-Fi y el módulo Wi-Fi integrado empezará a buscar automáticamente las redes inalámbricas disponibles, al tocar las redes inalámbricas encontradas se abrirán cuadros de diálogo emergentes que le indicarán las instrucciones para configurar los enlaces de

redes WI-FI. En las redes protegidas será necesario introducir una contraseña. A continuación se muestra un ejemplo:

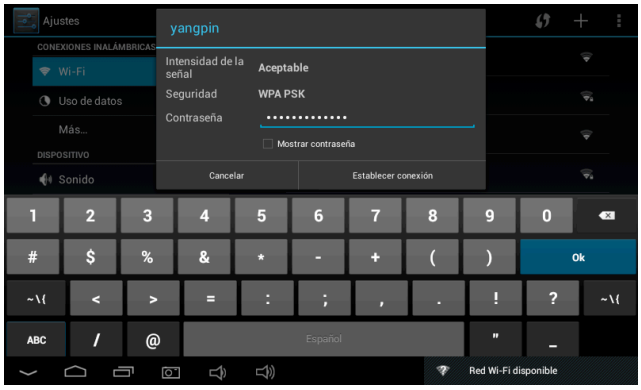

Según lo explicado anteriormente, la siguiente pantalla muestra como configurar una conexión de red inalámbrica:

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Instalación de aplicaciones

1. En primer lugar, si deseas instalar aplicaciones que no sean descargadas directamente

del Play Store, se deberá configurar en ajustes→seguridad→activar la pestaña de orígenes desconocidos, la cual, permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen al Market o Play Store.

2. Copie el software del instalador APK en la tarjeta Micro SD o NAND FLASH.

3. Pulse la opción

Administrar archivos (file manager) para localizar el directorio de la aplicación y, a continuación, seleccione las aplicaciones que se van a instalar.

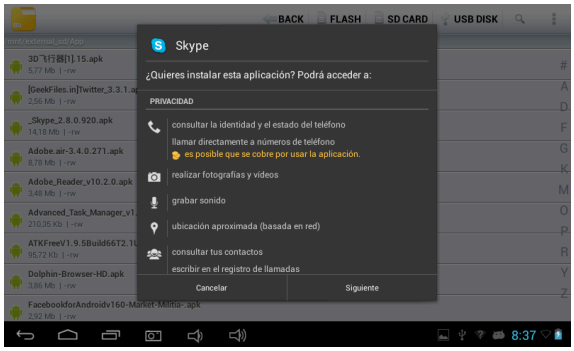

El usuario puede instalar aplicaciones en línea desde "Google Play" o descargarlas en el ordenador o descargarlas e instalarlas en línea a través del navegador web integrado.

Desinstalación de aplicaciones

Seleccione la opción "Ajustes > Aplicaciones >DESCARGADAS". Observará una lista de aplicaciones instaladas. Toque aquellas que desee desinstalar.

Navegador

Active la conexión de red del dispositivo, abra el navegador web e introduzca la dirección de la página que desee visitar. Puede usar el navegador para visitar cualquier sitio web o si lo desea podrá escribir la dirección deseada en la barra de búsqueda situada en el escritorio principal.

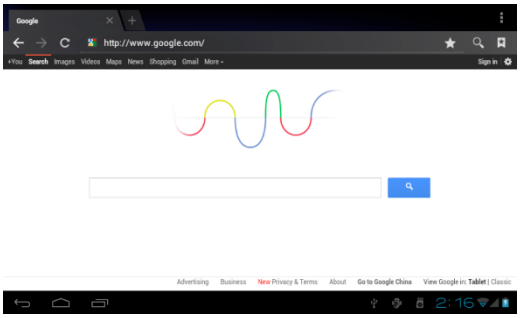

Reproductor de vídeo

Vídeos online: El producto es compatible con el reproductor de vídeos online HTML5.

Vídeos almacenados en el dispositivo: Pulse el icono del Super-HD Player . El reproductor abre automáticamente álbumes nuevos y fotos que estén almacenados en el disco duro local o en la tarjeta micro SD. Seleccione los vídeos que desee reproducir

Reproductor de música:

Pulse el icono del reproductor de música , para acceder a la interfaz del mismo.

Pulse en los archivos de música que desee escuchar para añadirlos al reproductor y que éste los reproduzca

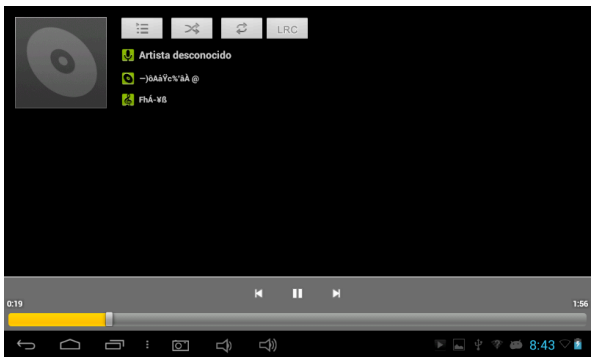

Pulse “ ” para reproducir pista anterior o realice una pulsación prolongada para retroceder rápidamente.

Pulse “ ” para suspender. El icono cambiará a “ ” , púlselo de nuevo para que continúe la reproducción normal.

Pulse “ ” para reproducir la siguiente canción de la lista.

Pulse “ ” para mostrar la lista de reproducción actual.

Pulse “ ” para seleccionar el modo de reproducción aleatoria.

Pulse “ ” para seleccionar el modo repetir pista.

Navegador de fotos

Pulse Galeria para acceder directamente al Navegador de fotos. Se mostrará una lista con todos los archivos de vídeo e imagen. A continuación se presenta un ejemplo:

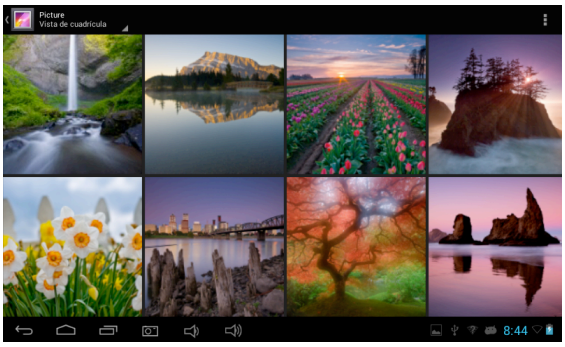

Seleccione un archivo de imagen para entrar en la interfaz del visor de imágenes. Las acciones que se pueden realizar son: "ampliar/reducir" "estrechar" "ajustar", "borrar", etc.

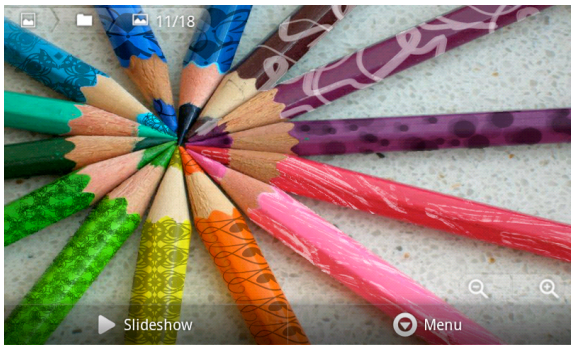

Cámara

Toque el icono de la Cámara

situado en el menú de aplicaciones. A continuación se muestra un ejemplo

Pulse el botón de la cámara para hacer una foto o grabar un vídeo.

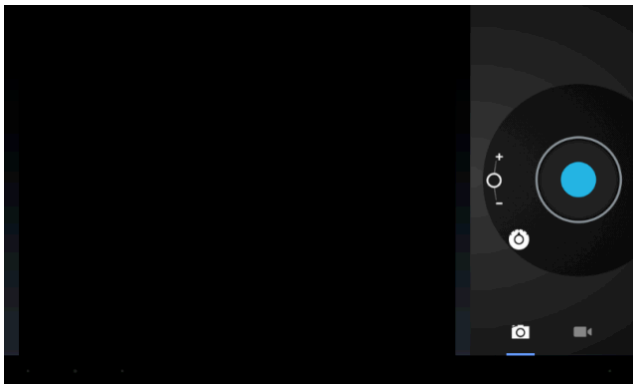

Grabadora

Pulse el icono de la grabadora situado en el menú de aplicaciones. A continuación se muestra un ejemplo:

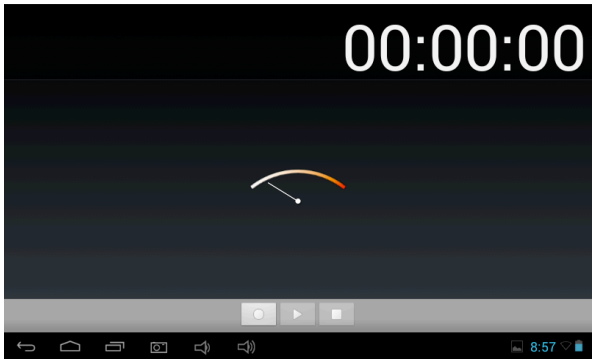

Nota: Seleccione el botón "Grabar" para empezar a grabar. Cuando haya acabado de grabar, pulse el botón "Parar" . Tras ello las grabaciones de

sonido se guardarán en la carpeta “grabaciones” situada en el navegador de archivos.

Apéndice: Accesorios opcionales y modelos para conexión a través de 3G

DISPOSITIVO	TIPO	
Dongle 3G compatibles	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E180
		HUAWEI E1550
		HUAWEI E1630
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E1782
		HUAWEI E160
		HUAWEI E1756
		HUAWEI E1820

Google Market o Play Store.

Está aplicación que viene instalada en su Tablet PC Prixton T7004 le permitirá acceder a multitud de aplicaciones.

1 La velocidad de la red requiere más de 1M

2 Debe conectar el cargador

3 Debe registrarse o poseer una cuenta G-mail. Si la posee de antemano bastará con que pulse en registrarse e introduzca su cuenta de gmail y contraseña. Sin embargo si no posee de una cuenta Gmail deberá crear una pulsando en crear.

Clique en el icono de MARKET o en el de PLAY STORE y verá la imagen

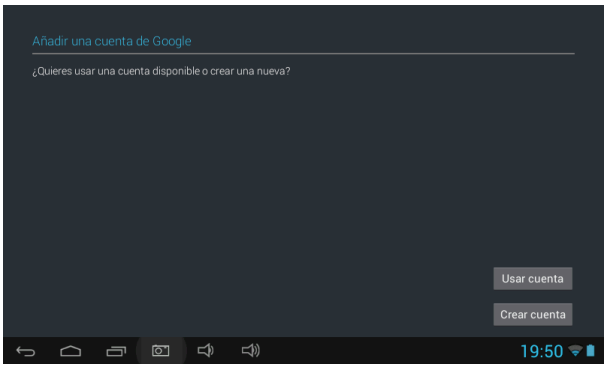

Si tiene una cuenta de gmail pulse en la segunda opción y si no en la primera

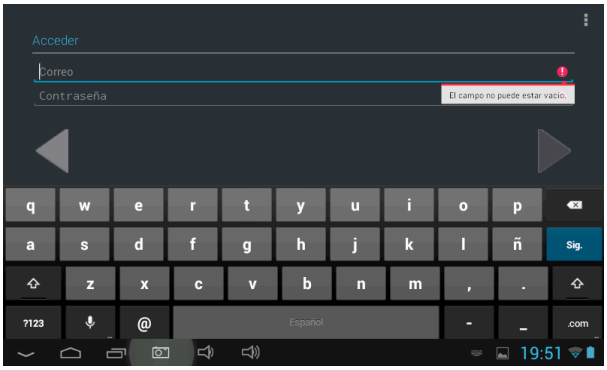

Introduzca su email y contraseña de su cuenta gmail

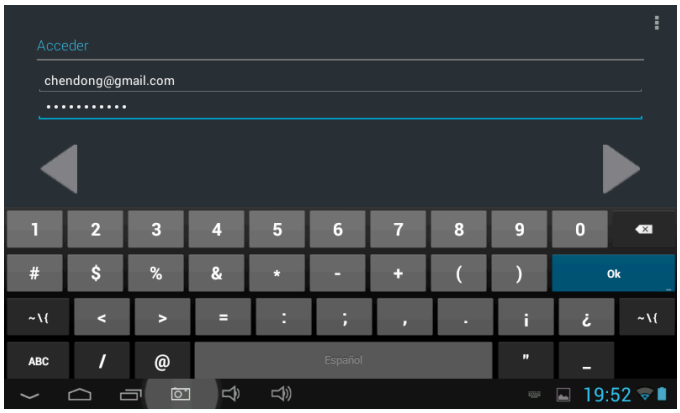

Este proceso de verificación tardará unos minutos. Pulse en finalizar y Acepte los términos del acuerdo que le plantea gmail.

Ya podrá acceder a la aplicación de búsqueda de aplicaciones Market

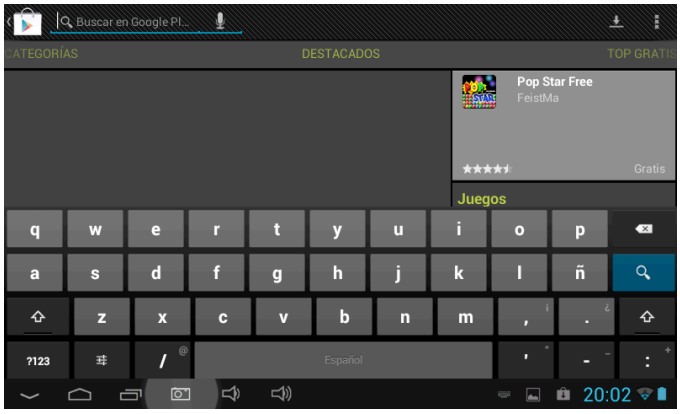

Busque la aplicación que desea descargarse usando el buscador

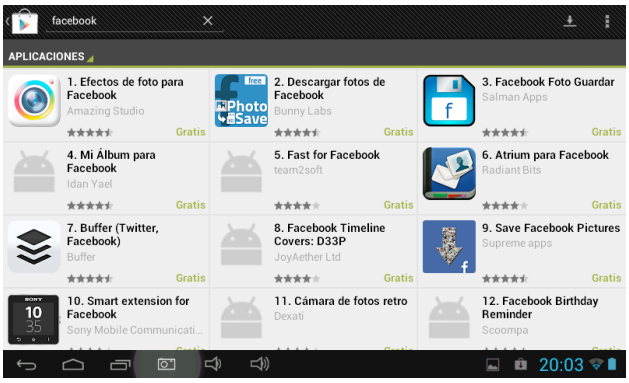

Si desea borrar su cuenta de Gmail vaya a Ajustes / Copia de seguridad / Restablecer datos de fábrica.

* Nota importante: Con esta acción eliminará no sólo su cuenta de gmail sino toda la información que haya guardado en su tablet PC por lo que se recomienda extreme la precaución al usarla.

Cómo usar G-mail

1. La velocidad de la red requiere más de 1M

2 .Debe conectar la red

3. Clique G-mail que se encuentra en el escritorio, verá la imagen

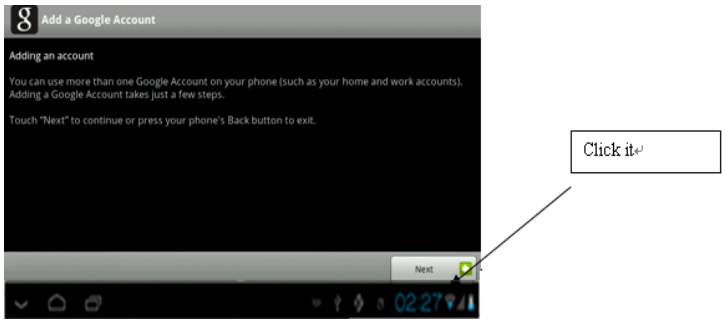
Add a Google Account
Adding an account
You can use more than one Google Account on your phone (such as your home and work accounts). Adding a Google Account takes just a few steps.
Touch "Next" to continue or press your phone's Back button to exit.
Next
Click it

4 Si no tiene cuenta G-mail, deberá crearse una cuenta. Si tiene cuenta, hágalo como se muestra en la imagen.



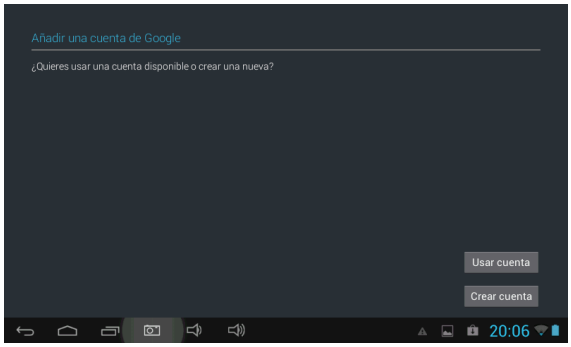

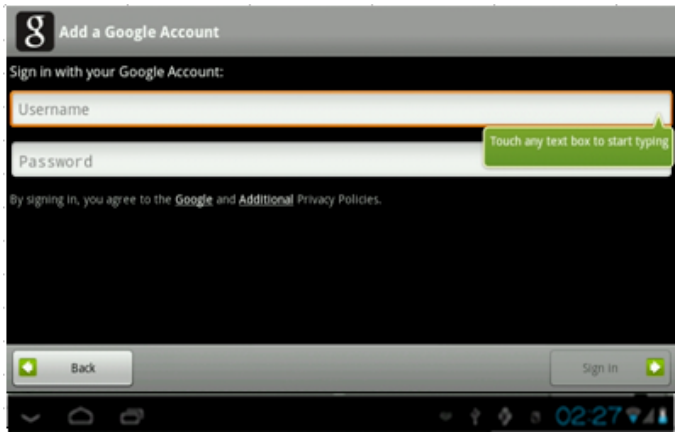
Add a Google Account
Sign in with your Google Account:
Username
Password
Touch any text box to start typing
By signing in, you agree to the Google and Additional Privacy Policies.
Back
Sign in
02:27

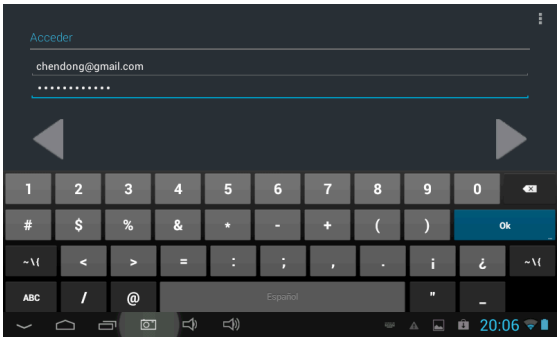
Acceder
chendong@gmail.com
Ok
Español
20:06

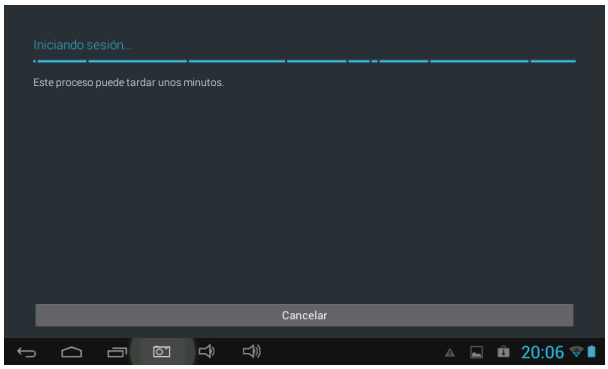

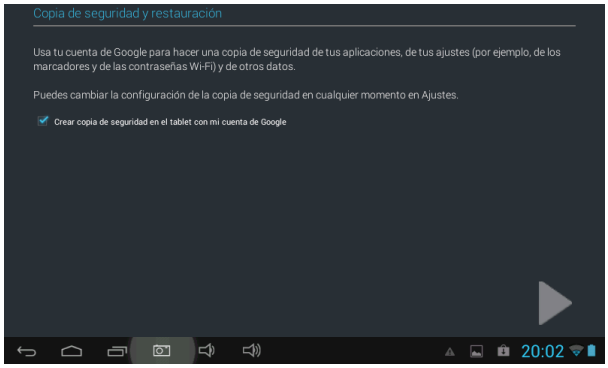
Copia de seguridad y restauración
Usa tu cuenta de Google para hacer una copia de seguridad de tus aplicaciones, de tus ajustes (por ejemplo, de los marcadores y de las contraseñas Wi-Fi) y de otros datos.
Puedes cambiar la configuración de la copia de seguridad en cualquier momento en Ajustes.
Crear copia de seguridad en el tablet con mi cuenta de Google
20:02

5 Cuando entra en G-mail, podrá gestionar su correo electrónico.

6 Cuando quiera borrar su cuenta de Gmail, vaya a Ajustes / Copia de seguridad / Restablecer datos de fábrica. Una vez restablecido el tablet perderá toda la información guardada en su memoria.

Preguntas frecuentes

Android

P: ¿Qué versión del sistema operativo Android emplea mi dispositivo?

R: 4.2

APK

P: ¿Qué significa APK?

R: APK son las siglas en inglés de Android ´Package, es decir, paquete de instalación de Android (Aplicaciones).

P: ¿Cómo puedo conseguir el APK?

R: Se puede descargar en el PC e instalarlo desde ahí. También se puede acceder a "Google Play" y descargarlo e instalarlo directamente..

Correo electrónico

P: ¿Puedo emplear mis direcciones personales de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo?

R: El dispositivo admite cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo electrónico gratuitas no son compatibles con dispositivos móviles. Pregunte a su proveedor de correo electrónico si su cuenta es compatible.

P: ¿Qué tarjetas multimedia son compatibles con mi dispositivo?

A: tarjetas micro SD.

Música

P: ¿Qué tipo de archivos de música puedo reproducir en mi dispositivo?

R: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A , FLAC, APE, WAV

Fotos

P: ¿Qué tipo de archivos de imagen puedo visualizar en mi dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP , JPG y PNG.

Vídeo

P: ¿Qué tipo de archivos de vídeo puedo reproducir en mi dispositivo?

R: AVI，3GP，MP4，MPG，RM，RMVB，MOV，FLV，WMV, MKV(máx, vídeo full HD 1080p)

P: ¿Puedo reproducir vídeos de YouTube en mi dispositivo?

R: Sí Para acceder rápidamente a los vídeos de este sitio web, pulse el icono de la aplicación de YouTube.

Wi-Fi

P: ¿Necesito una adaptador Wi-Fi para conectarme a Internet?

R: No. El adaptador Wi-Fi está integrado en el dispositivo.

Precauciones de seguridad importantes

Cuando emplee la tablet siga siempre las instrucciones básicas de seguridad. Así se reducirá el riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

- No exponga el producto a la lluvia o humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz directa del sol o fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de manera que no interfieran el paso o se enreden en los objetos situados a su alrededor. Preste especial atención al punto en el que el cable se conecta al dispositivo.
- Emplee únicamente el adaptador AC que se incluye con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía.
- No desmonte la tapa. En el interior no hay ninguna pieza destinada al usuario.
- Limpie el dispositivo.

Trate la pantalla con delicadeza. Para limpiar las huellas o el polvo de la pantalla, se recomienda el uso de paños no abrasivos, como por ejemplo, pañuelos para limpiar lentes de cámara.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.

· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.

· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.

· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: **Tablet T7007 Leopard PRIXTON**

Dirección

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya

902 540 140

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 3/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía

TABLET PC PRIXTON

T7007 Flavours

Basic Introduction

Device description

①**Camera:** You can take photos and videos etc.

②**POWER:**

- Turn on/off the device by long pressing this button.

-- When the power indicator is on, press the power key

the device will turn on. (It will take some time)

-- Press for 3 seconds when it is off.

The system would indicate MID Option. Click “Power off” to shut it down. Press the return key to stay.

- Press the Power key for a short time, you can shut /start

the screen.

③**Headphone:** 3.5mm standard earphone jack.

④**Micro USB:** Support connect the mouse, keyboard, U disk, MP3, USB, USB adapter CARDS；Support connected PC exchange data, etc

⑤**DC:** Connect the power cable to charge to the device.

⑥**Vol+:**Volume increase key

⑦**TF-card:** TF card slot.

⑧. **Vol-:** Volume decrease key

Basic specification

- **CPU:** RK3026Cortex A9-1.2Ghz
- **Display Screens:** 7inch, 800*480 LED-backlit
- **Camera:** Front 0.3M
- **Operating System:** Google Android 4.2
- **Network Connection:** Built-in 802.11b/g/n wireless Wi-Fi
- **Audio format:**MP3,WMA,APE,FLAC,WAV,OGG,AAC,MP1,MP2, AC3,AMR,DST,RA,M4A
- **Video format:** max 1080p full HD video （AVI, 3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV,MKV)
- **Language:** support multiple languages
- **Ports:** micro USB *1(OTG) , Earphone * 1, TF card slot * 1,DC IN*1
- **Buttons:** Power /Vol+/Vol-

Quick Start

Boot and Shutdown

Boot: Press and hold the power button, the system will enter the boot process

System has been started, entering the Android system:

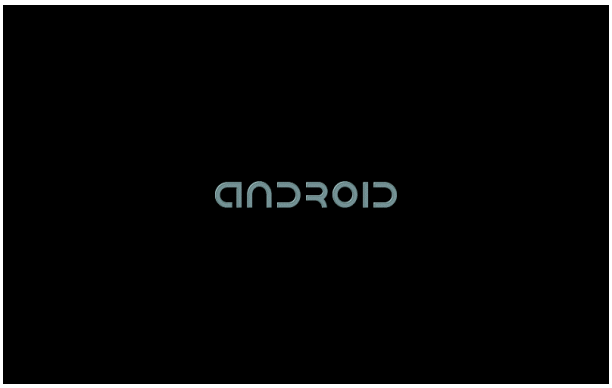

System into the main interface.

Shutdown: Press the power button, pop-up device options, select Power off

Click OK, you can safely shut down.

Connect with PC

By micro USB (OTG) interface of the device, You can connect with PC by micro USB cable attached with the device. USB Data transferring is available. You can operate the files through the PC.

When your device is connected successfully, to pull up the notification area of the status bar, can see the following icon.

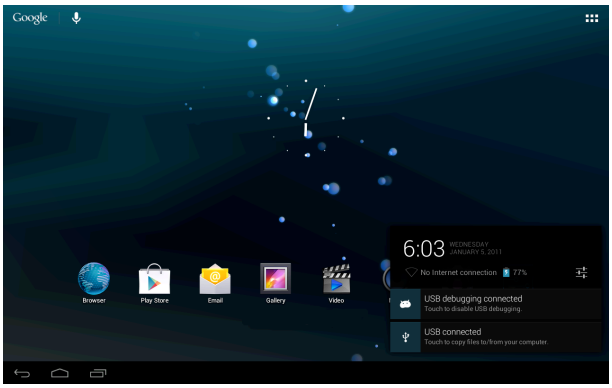

Then click

to enter the next.

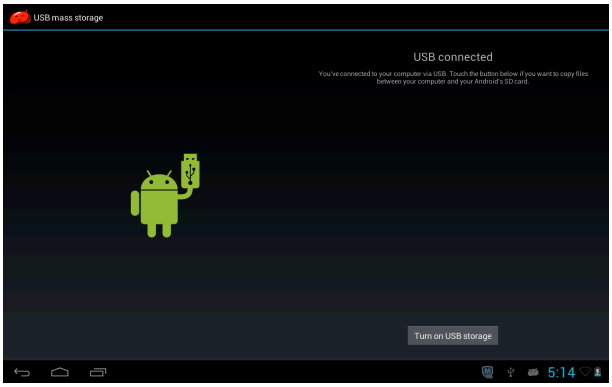
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
5:14

Click

, Then the device can transmission data with PC.

Note: The device also supports the FAT32 format for external devices, for example U disk, Micro SD card to Transfer data.

Interface Introduction

Top bar of the Interface

A. USB connected. Select to copy files to/from your computer.

B. USB debugging connected. Select to disable USB debugging.

C. Time display: Display the time of the current system, which has been set.

D. WIFI signal status icon: If connected to the WIFI wireless network, the icon will be displayed.

E. Battery status icon: Displaying the current battery level and the charging status.

F. Back, Home, recent apps Screen menu virtual buttons.

Desktop

When sliding around with your finger to switch the main screen, the desktop fixed on the main screen, will not move. User could drag the application icon placed on the desktop area in the main screen.

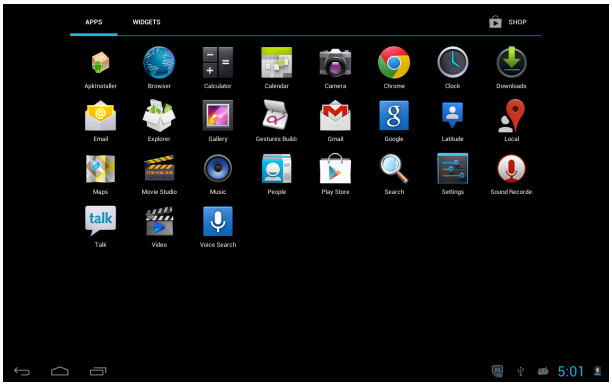

Basic Operation

Click the "Settings" icon in the main applications area, you can open the system settings interface, as shown below:

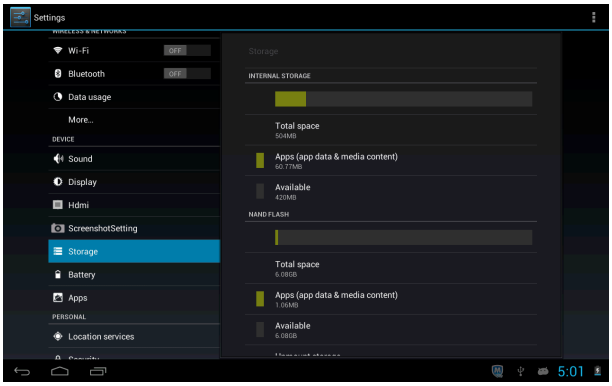

Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc

Date and time settings:

Click "Date & time" to enter the Date and time settings interface:

Select to set the date, select the time zone, set the time, time format, date format and other information.

For example, choose to set the date, as follows:

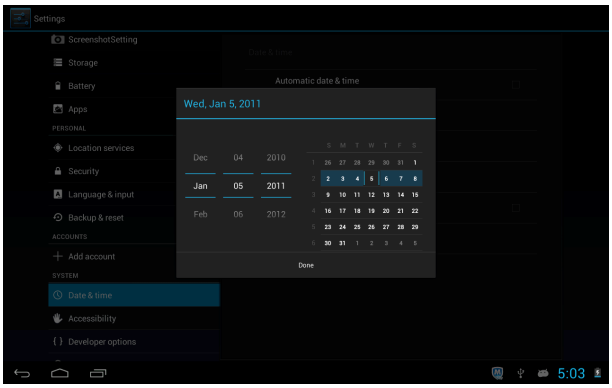

Click upward: that the increase of 1 unit,

Click down:that the reduction of 1 unit.

Also you can choose the number, enter the input mode. Directly entering the desired number, then click “Done” to set the Date.

Display settings

In the settings interface choose “Display” to enter the display settings interface, select "Brightness", Pull the progress bar to adjust the brightness, as below interface:

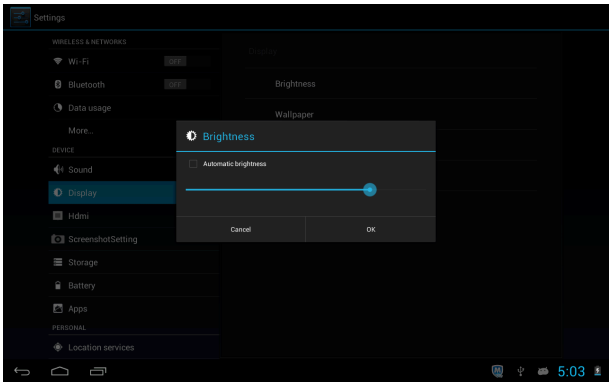

Click Sleep, Adjust the inactivity time of the device. You can press power key to activate the device. When display "Screen locked" interface, follow the prompts to unlock it

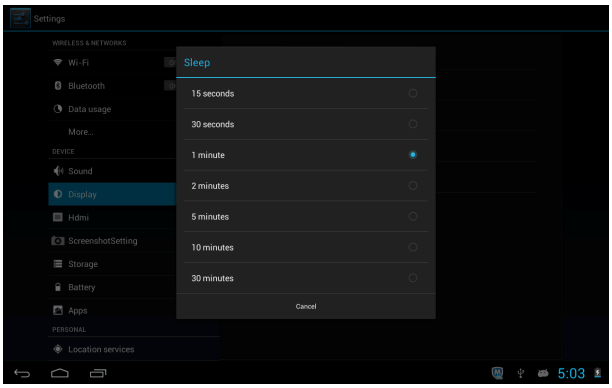

Wireless Connection:

Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen, click on "Wireless and networks" into the "Wireless and networks settings" interface. Turn on Wi-Fi switch, the Wi-Fi module built-in the device will search AP lists automatic , click the searched AP can be used, will pop up settings dialog, please follow the prompts to complete the WIFI network links. Some encrypted network, need to enter a valid key. As shown below:

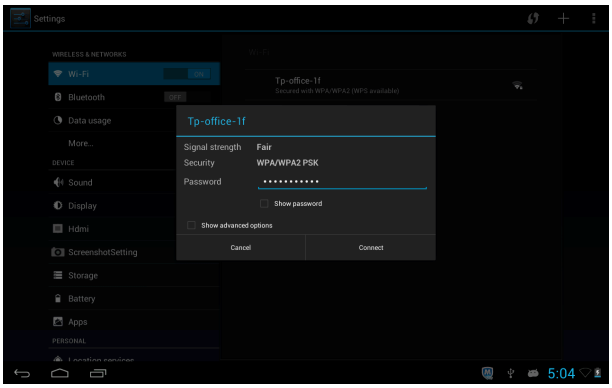

According to the above method to connected Wi-Fi, as shown below:

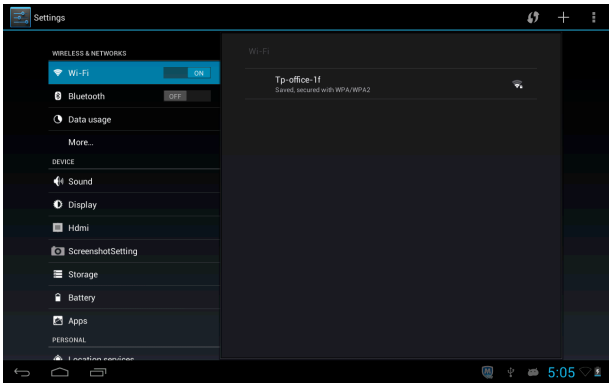

Applications install and uninstall

Install applications

1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non-Marekt apps.

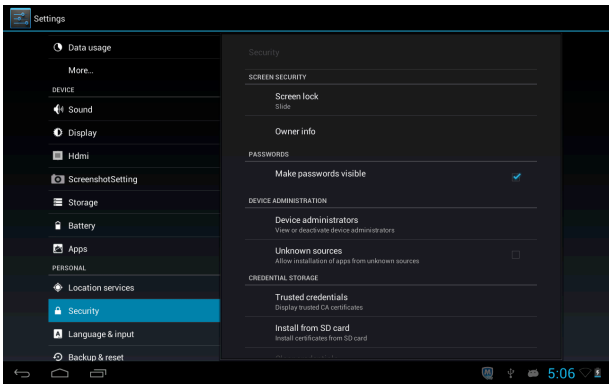

2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH.

3. click FileManage to find the app directory, then Select applications to install.

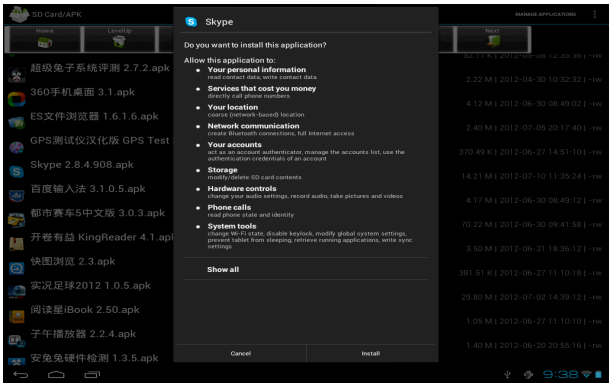

Users can "Android market" online installation, or download via the computer, or online through the machine built-in browser to download and install.

Uninstall applications

Pitch on the item "Settings - Apps –DOWNLOAD ", select the appropriate application

has been installed, click the applications which you need to uninstall.

Browser

When the network connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly browse the Web; or through the main desktop search bar enter the URL, open the web page.

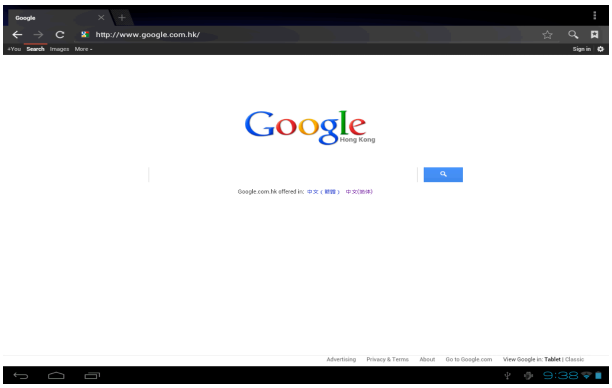

Video player:

Online video: The product supports HTML5 online video playback.

Local video: Click on the video icon , can load the local video play.

Music player:

Click the music icon , you can enter the music player interface.

Click the music files you will enter the player to play music.

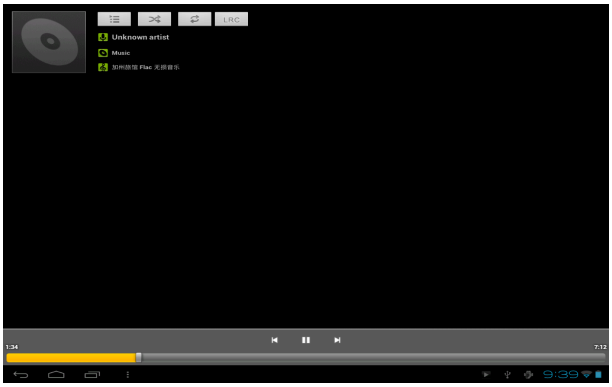

Click “ ”Play the previous music, long press to fast reverse.

Click “ ” Click it to suspend, the icon turn to “ ,click and return to the normal playing again.

Click “ ” To play the next song, long press to do function.

Click “ ” To display the present playing list.

Click “ ” To select the random playing mode.

Click “ ” To select the repeat playing mode.

Photo Browser

Click to get into Photo Browser directly. there will list all the picture files and video files. As shown below:

Select a picture file; enter the picture playback interface, as shown below. Can the following operation: double click image scaling, in the dropdown menu has "delete", "slideshow" and "Edit", "Crop," "Set picture as", "Details".

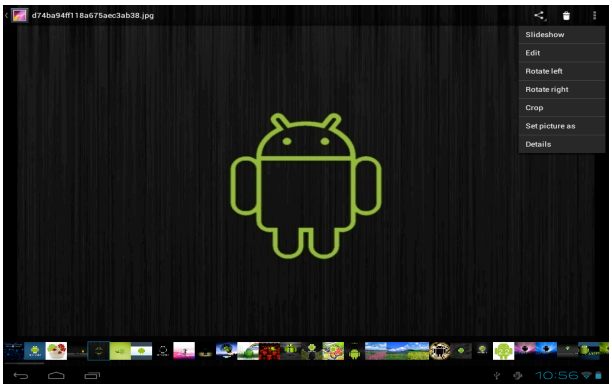

Camera

Photo Mode

Click the Camera icon in the applications menu, as shown below .

Click the camera shutter to take photos .

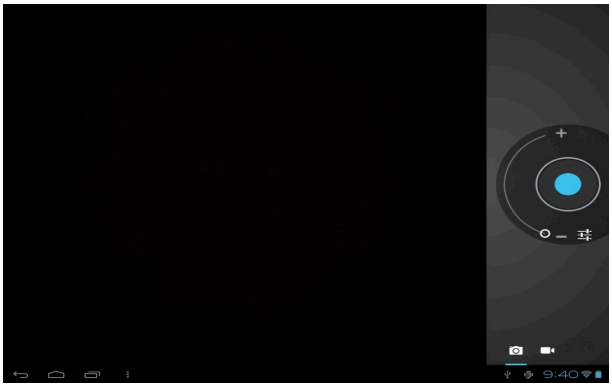

Video mode:

Click on the icon, conversion to video mode.

Click the camera shutter to take videos .

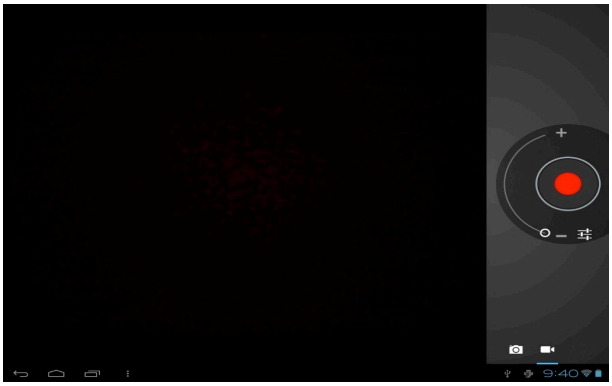

Sound Recorder

Click the recorder icon in the applications menu, as show below:

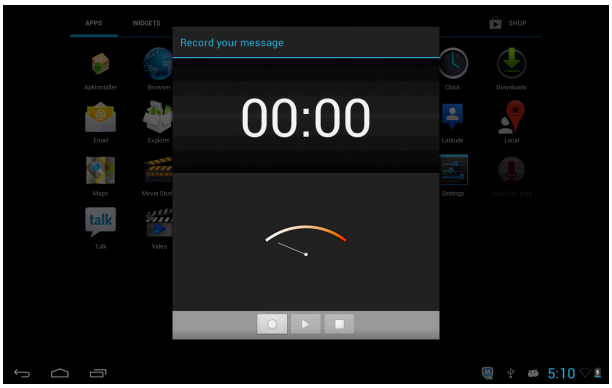

Note: Select "Record" button to record, when it is completed, select "Stop" button . Choose "play" button to play already recorded voice.

Already the recorded voice can choose to "save" or "give up".

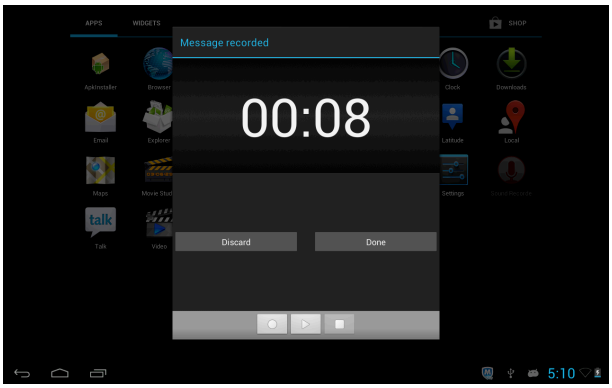

Google Play Store

Click the icon into the " Play Store " interface. If have no Gmail account, should create a Gmail account

Select “Accept” to enter market, as shown below

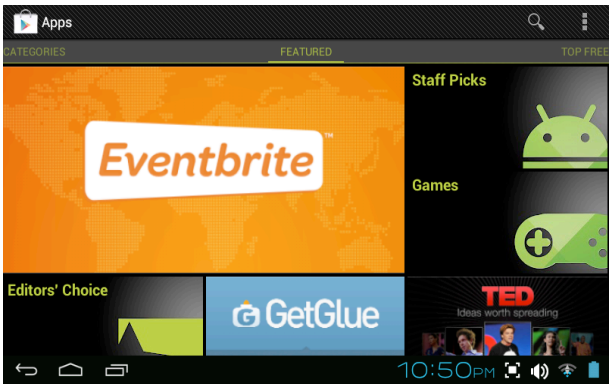

Frequently Asked Questions

Android

Q: What Android OS version is on my Device?

A: 4.2

APK

Q: What is APK?

A: APK is Android Package acronym that Android installation package.

Q: How to obtain the APK?

A: You can download via PC-side installation, you can also "Android market" online to download and install.

Email

Q: Can I use any of my personal email addresses to send/receive email?

A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if you account is supported.

Q: Which media cards are compatible with my Device?

A: micro SD cards.

Music

Q: What type of music files can I play on my device?

A: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV

Photos.

Q: What type of photo files can I view on my device?

A: JPG, JPEG, BMP, JPG and PNG.

Video

Q: What type of video files can I play on my device?

A: AVI、3GP、MP4、MPG、RM、RMVB、MOV、FLV、WMV,MKV(max 1080p full HD video)

Q: Can I play YouTube videos on my device?

A: Yes. You can tap the YouTube application icon to quick access videos.

Wi-Fi

Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?

A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

Important Safety Precautions

Always follow these basic safety precautions when using your Tablet. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.
- Clean your Device.
- Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

TABLET PC PRIXTON

T7007 Flavours

Introdução básica

- CPU: Rockchip 3026 Dual Core Cortex A9 1,0Ghz
- Ecrã LCD: 7 " 800 * 480 TFT LCD
- Câmara: Câmara integrada
- Sistema operativo: Google Android 4.2
- Conexão de rede: Conexão sem fios integrada 802.11b/g/n
- Formato de áudio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A , FLAC,APE, WAV
- Formato de vídeo: vídeo full HD máx. 1080p （
  AVI, 3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV, MKV)
- PAINEL TÁCTIL: Ecrã capacitativo multitáctil
- Idioma: disponível em vários idiomas
- Portas: 1 porta micro USB (OTG) , 1 saída para auriculares, 1 ranhura para cartão TF , 1 saída DC IN,1 , 1 saída para micro
- Botões :Atrás/Início/Menu/Ligado/Reiniciar/Vol+/Vol-

Início rápido

Administração e carga da bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue-o completamente. Coloque o carregador na tomada DC e o dispositivo começará a carregar.

【CONSELHOS】:

- O dispositivo incorpora uma bateria integrada de polímeros de lítio. Apenas se pode utilizar o carregador original.

Quando estiver a carregar, o ícone da bateria irá dar voltas.

Quando terminar de carregar, o ícone da bateria irá passar a verde e deixará de dar voltas.

- Se não vai utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, carregue-o/descarregue-o uma vez por mês para evitar uma descarga profunda.
- Quando se desligar por falta de bateria, conecte o dispositivo ao carregador. Irá aparecer uma indicação que alerta sobre o nível de bateria ou o estado de carga. Espere uns instantes até que o dispositivo tenha energia suficiente para voltar à interface
- A bateria integrada de polímeros de lítio deve ser carregada regularmente. A garantia não cobre os danos provocados pelo excesso de consumo da bateria.

Arranque e desconexão

Arranque: Prima o botão deligação prolongadamente e o sistema iniciará o processo de arranque

O sistema inicia-se e executa o sistema operativo Android:

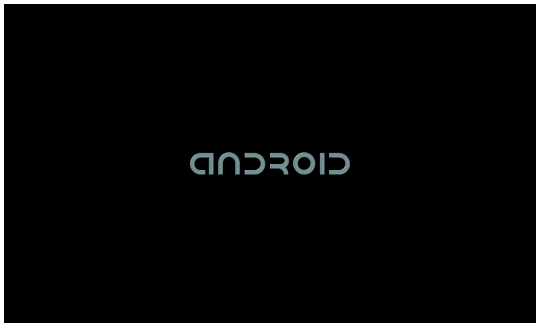

O sistema executa a interface de início pré-determinada.

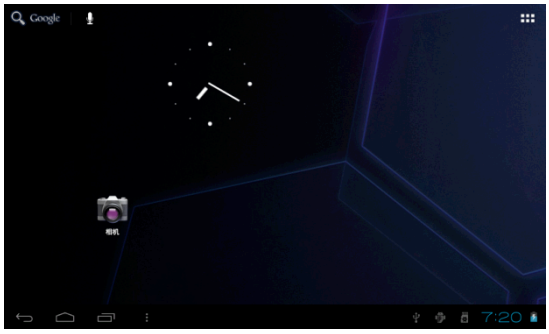

Desconexão: Prima o botão de ligação e será exibido um menu contextual emergente com várias opções do dispositivo, Seleccione "Power off"

Pressione OK e o dispositivo irá encerrar de forma segura

Conexão com um PC

Mediante a interface da porta USB (OTG), poderá conectar o dispositivo a um PC. Para tal, é necessário conectar o cabo da porta micro USB ao dispositivo. Podem transferir-se dados através de USB. Podem-se manipular os ficheiros através do PC.

Quando o dispositivo estiver ligado correctamente, a zona de notificações deslocar-se-á da barra de estado e será visto o seguinte ecrã

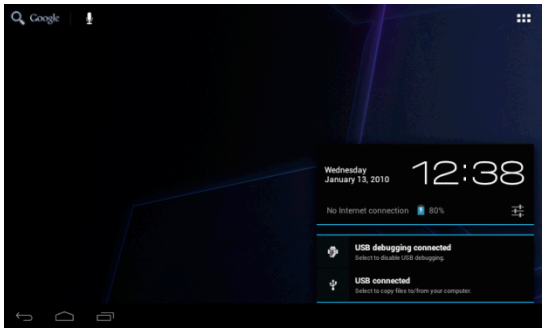

Em seguida, prima

para entrar no seguinte ecrã

USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
12:39

Prima 

, Agora já pode iniciar a transferência de dados entre o dispositivo e o PC.

Nota: O dispositivo também é compatível com o formato FAT32 dos dispositivos externos, como por exemplo, discos portáteis, cartão Micro SD para transferência de dados

Introdução à Interface

Barra inferior da interface

A. Ícone do estado do sinal WI-FI: Se o dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone será exibido

B. Ícone de conexão OTG : Se o dispositivo estiver conectado ao PC, o ícone conexão OTG será exibido.

C. Visualização da hora: Mostra a hora do sistema actual, ou seja, aquela que se estabeleceu.

D. Ícone de estado da bateria: Mostra o nível actual da bateria e o estado da carga.

E. Botões virtuais Menu, Atrás, Início

Menu do ecrã de INÍCIO

Prima o ícone do menu que existe no dispositivo e será exibido o menu do ecrã de início da seguinte forma:

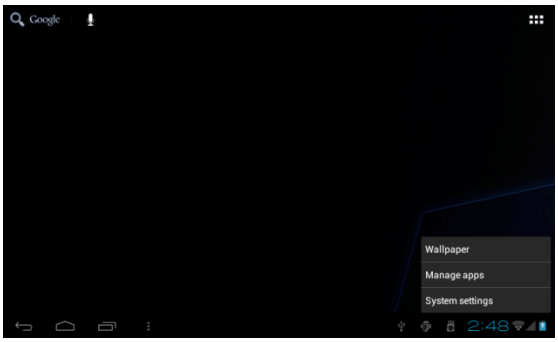

Fundo do escritório: O utilizador pode mudar o fundo do escritório a seu gosto.

Gerir as aplicações: Abre-se rapidamente uma lista de todas as aplicações.

Ajustes do sistema: Acesso rápido aos ajustes do sistema. O utilizador por seleccionar “Opções sem fios e redes”, “Ecrã”, “Data e hora” etc. para personalizar os ajustes.

Escritório

Se deseja adicionar uma aplicação ao ecrã principal, prima o botão do menu e mantenha premida a aplicação desejada. O utilizador pode arrastar o ícone da aplicação situado na zona do escritório do ecrã principal.

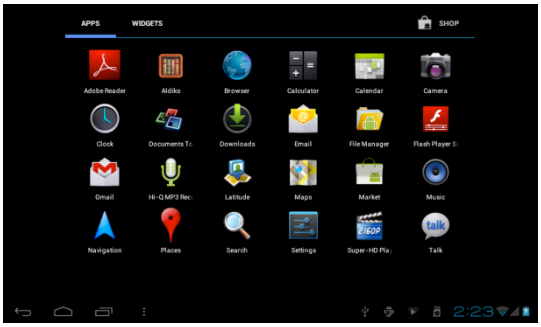

Funcionamento básico

Toque o ícone "Ajustes" situado na zona das aplicações principais e abrir-se-á a interface de ajustes do sistema como se mostra em seguida:

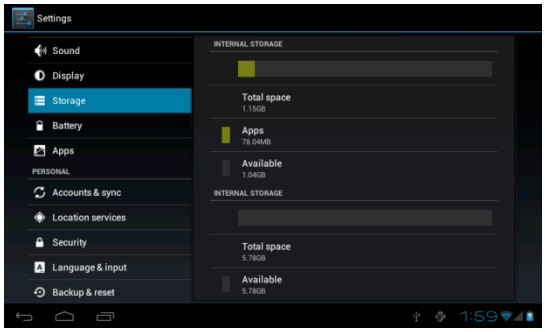

Seleccione a acção adequada para o elemento em questão, como, por exemplo: Opções sem fios e redes, Ecrã, Ajustes de data e hora, informação do dispositivo....

Ajustes de data e hora:

Prima a "Data e hora" para entrar na interface de ajuste de data e hora:

Seleccione a opção estabelecer data, seleccione a zona horária, ajuste a hora, o formato de hora e outra información.

Por exemplo, ajuste a data da seguinte forma:

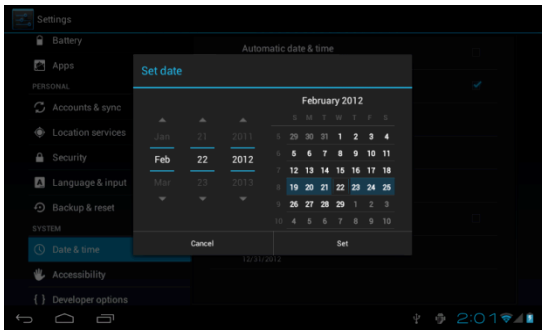

Se selecciona + aumentará o valor por unidade,

Se selecciona – diminuirá o valor por unidade,

También pode seleccionar o número. Para isso deve aceder ao teclado. Escreva

directamente o número desejado e, em seguida, prima “Aceitar” para determinar a data.

Ajustes de ecrã

A partir da interface de ajustes, seleccione “Ecrã” e abrir-se-á a interface de ajustes do ecrã. Seleccione “Brilho”, deslize a barra de progresso para ajustar o brilho, como se mostra no ecrã seguinte:

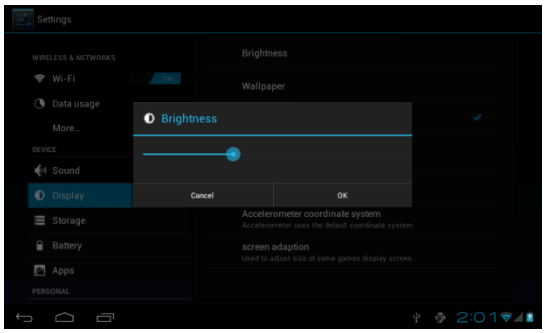

Prima Suspender para ajustar o tempo de inactividade do dispositivo. Pressione o botão de ligação para activar o dispositivo. Quando se mostrar a interface do “Ecrã bloqueado”, siga as instruções das mensagens emergentes para o desbloquear.

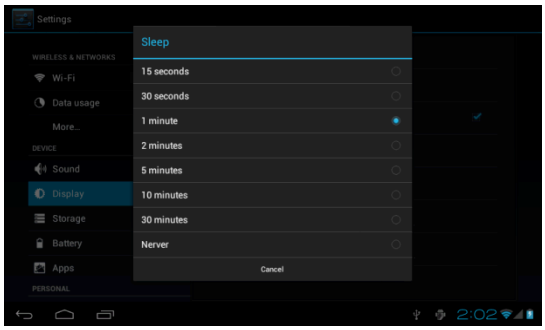

Conexão sem fios:

Prima o ícone “Ajustes” do menu principal, e em seguida, prima a opção “Wi-Fi” situada na interface de “Conexões sem fios e redes” Acenda o interruptor Wi-Fi e o módulo Wi-Fi integrado irá começar a pesquisar automaticamente as redes sem fios disponíveis, ao tocar as redes sem fios encontradas irão abrir-se caixas de diálogo emergentes que lhe indicarão as instruções para confirmar as ligações de redes WI-FI. Nas redes protegidas será necessário introduzir uma palavra-passe. Em seguida, apresenta-se um exemplo:

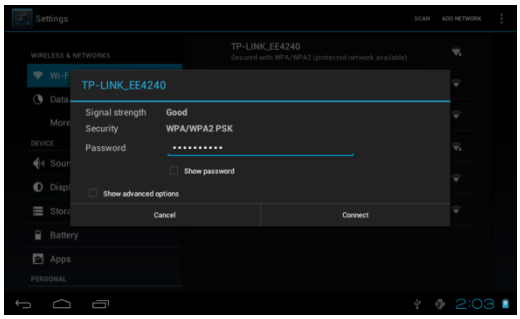

Segundo o explicado anteriormente, o ecrã seguinte mostra como configurar uma conexão de rede sem fios:

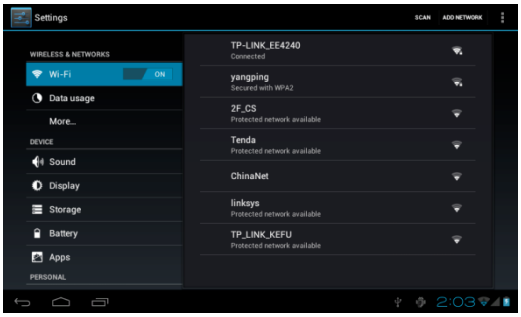

Instalação e desinstalação de aplicações

Instalação de aplicações

1. Em primeiro lugar, se deseja instalar aplicações que não sejam descarregadas directamente da Play Store, deverá configurar em ajustes→segurança→activar o separador de origens desconhecidas, o qual, permite a instalação de aplicações que não pertencem ao Market ou Play Store.

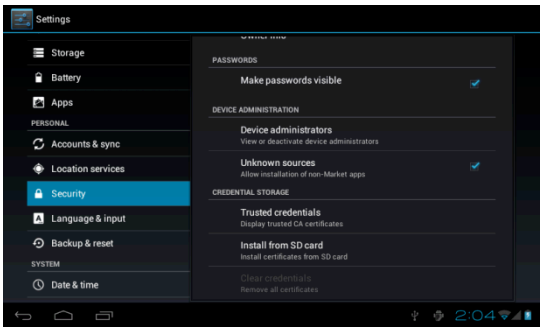

2. Copie o software do instalador APK no cartão Micro SD ou NAND FLASH.

3. Prima a opção Administrar ficheiros (file manager) para localizar o directório da aplicação e, em seguida, seleccione as aplicações que se venham a instalar.

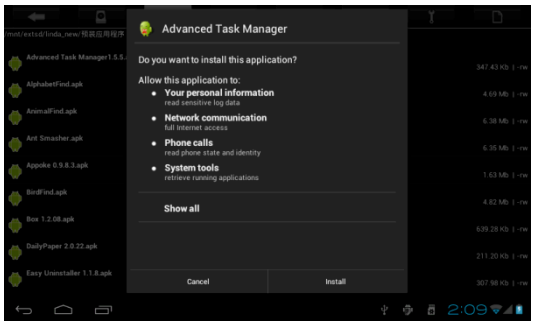

O utilizador pode instalar aplicações em linha a partir do "Google Play" ou

descarregá-las no computador ou descarregá-las ou instalá-las em linha através do navegador web integrado.

Desinstalação de aplicações

Seleccione a opção "Ajustes > Aplicações >DESCARREGADAS". Observará uma lista de aplicações instaladas. Toque nas que deseja desinstalar.

Navegador

Active a conexão de rede do dispositivo, abra o navegador web e introduza o endereço da página que deseja visitar. Pode usar o navegador para visitar qualquer sítio web ou se o desejar, pode escrever o endereço desejado na barra de pesquisa situada no escritório principal.

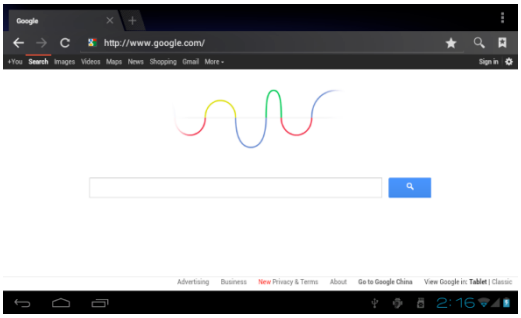

Leitor de vídeo

Vídeos online: O produto é compatível com o leitor de vídeos online HTML5.

Vídeos armazenados no dispositivo: Prima o ícone do Super-HD Player . O leitor abre automaticamente álbuns novos e fotos que se encontrem armazenados no disco rígidos ou no cartão micro SD. Seleccione os vídeos que deseja reproduzir

Reprodutor de música:

Prima o ícone do reprodutor de música , para aceder »à interface do mesmo.

Prima nos ficheiros de música que deseja escutar para os adicionar ao leitor e que se este os reproduza

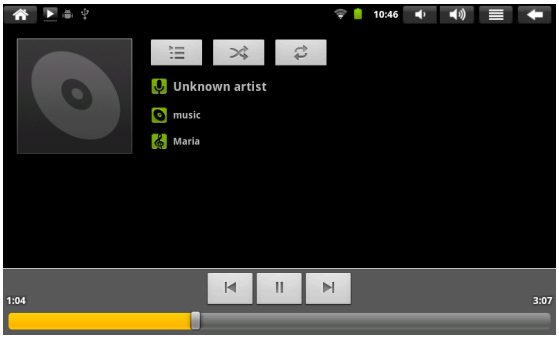

Pressio ” para reproduzir a faixa anterior ou realize uma pulsação prolongada para retroceder rapidamente.

Prima ” para suspender. O ícone mudará pa ” , prima de novo para que continue a reprodução normal.

Prima “ ” para reproduzir a seguinte canção da lista.

Prima “ ” para mostrar a lista de reprodução actual.

Prima “ ” para seleccionar o modo de reprodução aleatório.

Prima “ ” para seleccionar o modo de repetir faixa.

Navegador de fotos

Prima Galeriapara aceder directamente ao Navegador de fotos. Será exibida uma lista

com todos os ficheiros de vídeo e imagem. Em seguida, apresenta-se um exemplo:

Seleccione um ficheiro de imagem para entrar na interface do visor de imagens. As acções que se podem realizar são: "ampliar/reduzir" "estreitar" "ajustar", "apagar", etc.

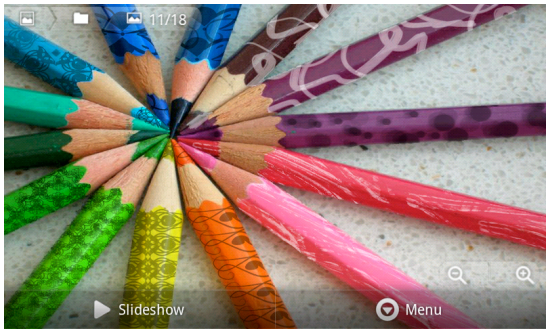

Câmara

Toque no ícone da Câmara situado no menu de aplicações. Em seguida, apresenta-se um exemplo:

Prima o botão da câmara para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

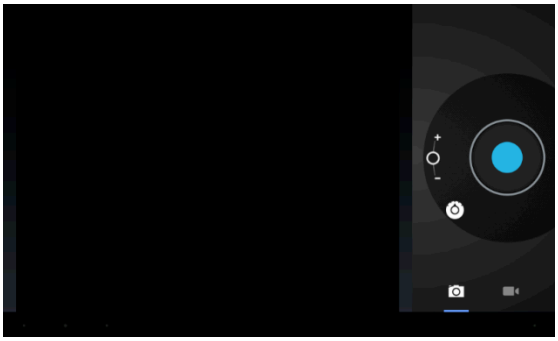

Gravador

Prima o ícone de gravação situado no menu de aplicações. Em seguida, apresenta-se um exemplo:

Nota: Seleccione o botão “Gravar” para começar a gravar. Quando tiver terminado de gravar, prima o botão "Parar" . Depois disso, as gravações de som serão automaticamente guardadas na pasta "gravações" situada no navegador de ficheiro.

Apêndice: Acessórios opcionais e modelos para conexão através de 3G

DISPOSITIVO	TIPO	
Compatíveis com Dongle 3G	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E180
		HUAWEI E1550
		HUAWEI E1630
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E1782
		HUAWEI E160
		HUAWEI E1756
		HUAWEI E1820

Google Market ou Play Store.

Esta aplicação vem instalada no seu Tablet PC Prixton T7005 irá permitir-lhe aceder a uma série de aplicações.

1 A velocidade da rede exige mais de 1M

2 Deve conectar-se ao carregado

3 Deveregistar-se ou possuir uma conta G-mail. Se a possui de antemão, isso bastará para que pressione em registar-se e introduza a sua conta de gmail e palavra-passe. Não obstante, se não possui uma conta de Gmail, deverá criar uma pressionando em criar.

Clique no ícone de MARKET ou PLAY STORE e verá a imagem

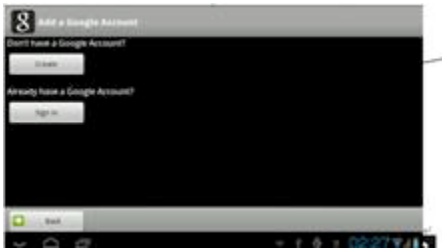

Si tiene una cuenta de gmail pulse en la segunda opción y si no, en la primera

Se tem uma conta de gmail, pressione a segunda opção e se não, a primeira

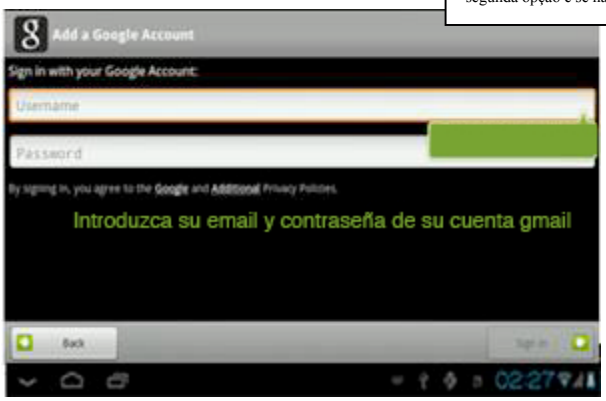
Add a Google Account
Sign in with your Google Account:
Username
Password
By signing in, you agree to the Google and Additional Privacy Policies.
Introduzca su email y contraseña de su cuenta gmail
Back

Introduzca su cuenta de gmail

Introduzca su contraseña de gmail

Introduza a sua conta de gmail

Introduza a sua palavra-passe de gmail

Pulse aquí

Pressione aqui

Add a Google Account
Your phone needs to communicate with Google servers to set up your account. This may take up to five minutes.
Cancel

Este proceso de verificación puede llevar unos minutos

Este processo de verificação pode levar uns minutos

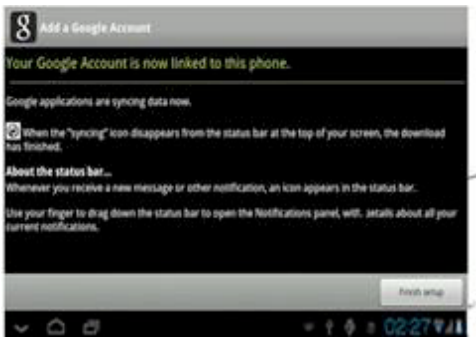
Add a Google Account
Your Google Account is now linked to this phone.
Google applications are syncing data now.
When the "syncing" icon disappears from the status bar at the top of your screen, the download has finished.
About the status bar...
Whenever you receive a new message or other notification, an icon appears in the status bar.
Use your finger to drag down the status bar to open the Notifications panel, with details about all your current notifications.
Finish setup

Pulse en finalizar

Prima finalizar

Acepte los términos del acuerdo

Aceite os termos do Acordo

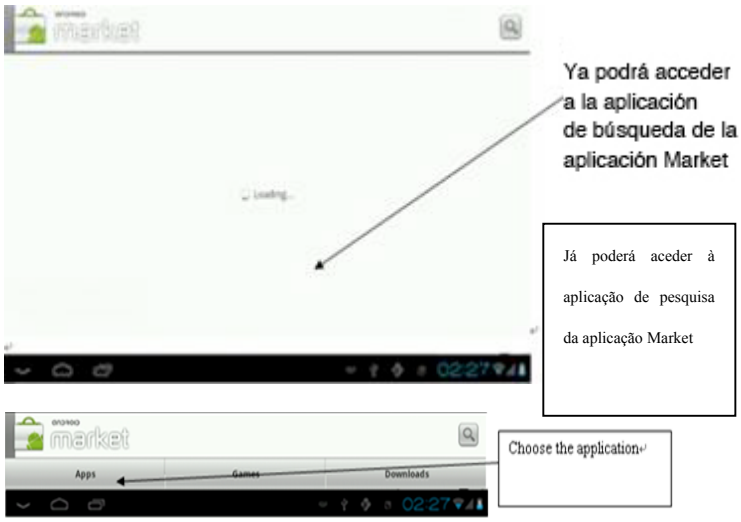
Ya podrá acceder a la aplicación de búsqueda de la aplicación Market
Já poderá aceder à aplicação de pesquisa da aplicação Market
Choose the application
Apps
Games
Downloads

Escolha a aplicação

Busque la apllicación que desée descargarse usando el buscador
Seesmic (Facebook, Twitter)
Angry Birds Seasons
Procure a aplicação que deseja descarregar utilizando o navegador

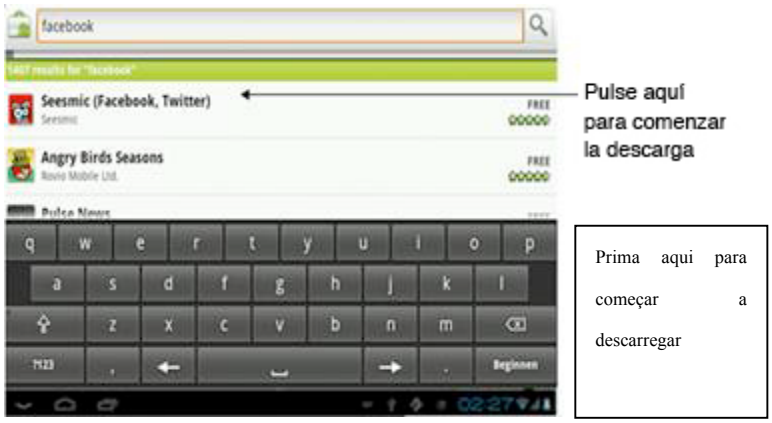

Se deseja terminar a sua conta de Gmail aceda a Ajustes / Cópia de segurança /

Restabelecer dados de fábrica.

* Nota importante: Com esta acção irá eliminar não só a sua conta de gmail bem como toda a informação que está guardada no seu tablet PC, pelo que se recomenda extrema prudência ao usá-la.

Como usar G-mail

1. A velocidade da rede exige mais de 1M

2 .Deve conectar à rede

3. Clique G-mail que se encontra no escritório, verá lá imagem

Prima aqui

4 Se não tem conta G-mail, deverá criar uma conta. Se tem conta, faça como se mostra na imagem.



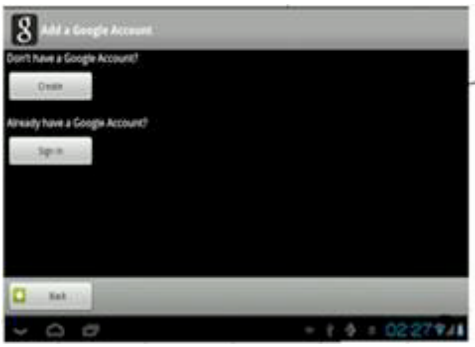

Elija sign in o registrarse

Escolha sign in ou registar-se

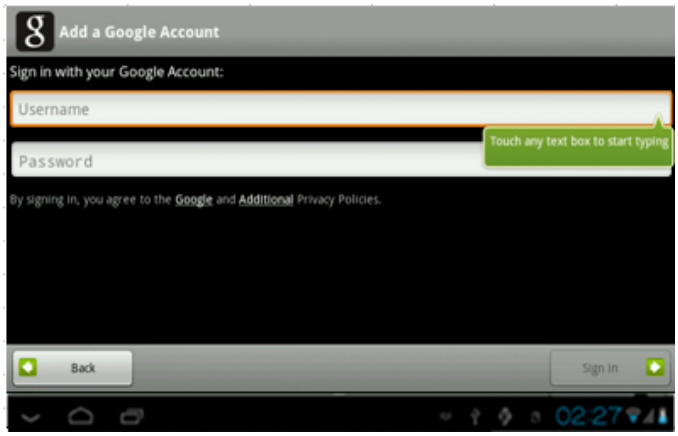
Add a Google Account
Sign in with your Google Account:
Username
Password
Touch any text box to start typing
By signing in, you agree to the Google and Additional Privacy Policies.
Back
Sign in

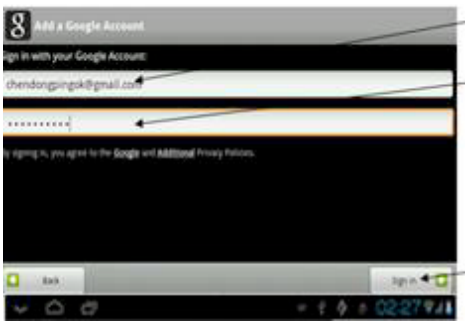
Introduzca su cuenta de gmail
Introduzca su contraseña de gmail
Introduza a sua conta de gmail
Introduza a sua palavra-passe do gmail
Pulse aquí

Prima aqui

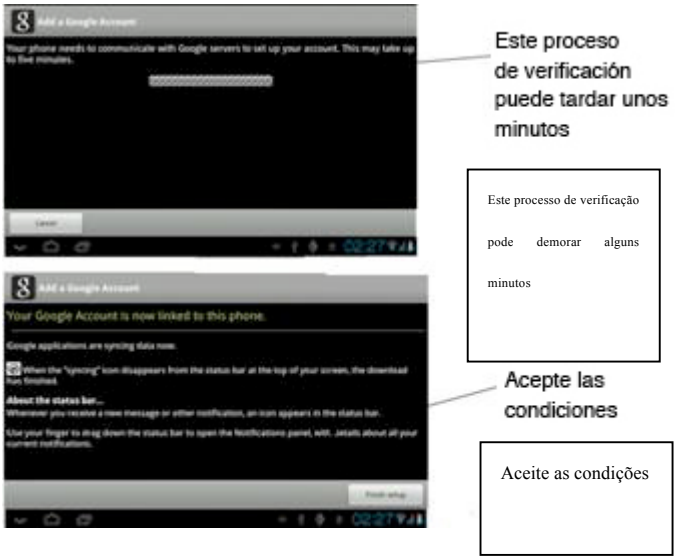
Este proceso de verificación puede tardar unos minutos
Este processo de verificação pode demorar alguns minutos
Acepte las condiciones
Aceite as condições

5 Quando entra no G-mail, poderá gerir o seu correio electrónico.

6. Quando desejar terminar a sua conta de Gmail aceda a Ajustes / Cópia de segurança / Restabelecer dados de fábrica. Uma vez restabelecido o tablet perderá toda a informação

guardada na sua memória.

Perguntas frequentes

Android

P: Que versão do sistema operativo Android emprega o meu dispositivo?

R: 4.2

APK

P: Que significa APK?

R: APK são as siglas em inglês de Android ´Package, ou seja, pacote de instalação de Android (Aplicações).

P: Como posso conseguir o APK?

R: Pode ser descarregado no PC e instalado a partir dali. Também se pode aceder a "Google Play" e descarregar e instalá-lo directamente.

Correio electrónico

P: Posso utilizar as minhas direcções pessoais de correio electrónico para enviar e receber mensagens de correio?

R: O dispositivo admite contas POP3 e SMTP. Algumas contas de correio electrónico gratuitas não são compatíveis com dispositivos móveis. Pergunte ao seu fornecedor de correio electrónico se a sua conta é compatível.

P: Que cartões multimédia são compatíveis com o meu dispositivo?

A: cartões micro SD.

Música

P: Que tipo de ficheiros de música posso reproduzir no meu dispositivo?

R: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A , FLAC,APE, WAV

Fotos

P: Que tipo de ficheiros de imagem posso visualizar no meu dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP , JPG r PNG.

Vídeo

P: Que tipo de ficheiros de música posso reproduzir no meu dispositivo?

R: AVI，3GP，MP4，MPG，RM，RMVB，MOV，FLV，WMV，MKV(máx, vídeo full HD 1080p)

P: Posso reproduzir vídeos do YouTube no meu dispositivo?

R: Sim, para aceder rapidamente aos vídeos deste sítio web, prima o ícone da aplicação do YouTube.

Wi-Fi

P: Necessito de um adaptador Wi-Fi para conectar-me à Internet?

R: Não. O adaptador Wi-Fi está integrado no dispositivo.

Precauções de segurança importantes

Quando utilizar o tablet siga sempre as instruções básicas de segurança. Assim, irá reduzir o risco de lesões, incêndios e descargas eléctricas.

- Não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Mantenha o dispositivo afastado da luz directa do sol ou fontes de calor.
- Proteja o cabo de alimentação. Coloque os cabos de alimentação de forma que não interfiram com a passagem ou se enredem nos objectos situados no seu redor. Preste especial atenção ao ponto em que o cabo se conecta ao dispositivo.
- Utilize apenas o adaptador AC que é incluído com o dispositivo. O uso de qualquer outro adaptador anulará a garantia.
- Não desmonte a tampa. No interior não existe nenhuma peça destinada ao utilizador.
- Limpe o dispositivo.

Trate o ecrã com delicadeza. Para limpar impressões digitais ou poeira no ecrã, recomenda-se não usar panos abrasivos, como lenços para limpar as lentes da câmara.

POLÍTICA DE Garantia

Este produto dispõe de uma garantia de 2 anos a contar da data de compra. Quando tiver algum problema que não possa solucionar deverá entrar no site e www.prixton.com clique na opção de contato nos enviar sua pergunta preenchimento o formulário de assistência técnica ou chamar au 707 782 783.

Através de email tentar-se-á solucionar o problema, se não for possível e o problema persistir, tramitar-se-á a garantia em cumprimento da legislação em vigor. A Garantia não será válida quando:

· O número de série tenha sido modificado ou se encontre ilegível.

· O produto foi manipulado por pessoal não autorizado.

· O produto sofreu danos procedentes de uma má utilização ou negligência bem como por danos produzidos pelo seu armazenamento e transporte.

· Em caso de força maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: Tablet PC T7007

Morada

La Trastienda Digital

Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta

48170 Zamudio. Vizcaya, Espanha

DENÚNCIA

Em conformidade com as disposições para o efeito do Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, está disponível

para os interessados, mediante acesso a www.prixton.com, a todas as informações necessárias para exercer os direitos de denúncia em resposta a pressupostos que recolhe a referida lei, assumindo por compridas as exigências desta demanda da parte vendedora no contrato de venda.

Aceda à Web www.prixton.com e registe o seu produto utilizando o Nº de série outorgado para disfrutar de

actualizações do produto e vantagens exclusivas. Conserve intacto este Nº de série para acionar a garantia